


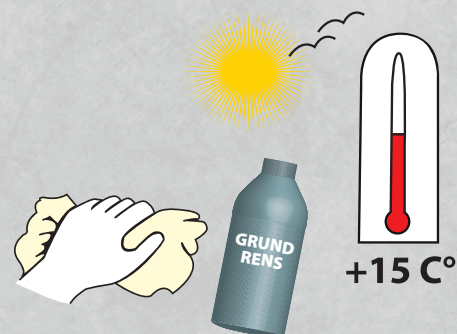





# TIL/FOR/FÖR GULVKLISTERMÆRKER

1

-  Monteringsfladen skal være på mindst + 15 C°. Minimum 5 timer før montering renses/vaskes monteringsfladen grundigt med vand og sæbe eller grundrens.
-  Monteringsflaten skal holde minst + 15 C°, Minimum 5 timer før montering renses/vaskes monteringsflaten grundig med vann og såpe eller grunnrens.
-  Monteringsytan ska vara minst +15 C°. Minst 5 timmar innan monteringen tvättas monteringsytan noga med vatten och såpa eller med rengöringsmedel.






2

-  Følges det første trin ikke, er der stor risiko for at klistermærket falder af monteringsfladen. Du skal sikre dig, at monteringsfladen er tør og HELT fri for andre rengøringsmaterialer/fedt/støv/snavs.
-  Følges ikke det første trinnet er det stor risiko for at folien faller av monteringsflaten. Sikre deg at monteringsflaten er helt tørr og HELT fri for fett/støv/smuss.
-  Om man inte följer det första steget, finns det stor risk för att folien lossnar från monteringsytan. Säkra dig att monteringsytan är torr och HELT fri från fett/damm/smuts.



3

-  Placer det første gulvklistermærke fx. ved kassen. Bagpapiret trækkes forsigtigt af. Start ved et hjørne og træk bagpapiret af i 180 graders vinkel. Gnub klistermærket godt ud med den medfølgende skraber.
-  Plasser det første gulvklistermerket f.eks. ved kassen. Bakpapiret trekkes forsiktig av. Start i et hjørne og trekk bakpapiret av i 180 graders vinkel. Gni klistremerket godt ut med den medfølgende skrapen.
-  Placera det första golvklistermärket T.ex. vid kassan. Skyddspapperet dras försiktigt av. Starta med ett hörn och dra bakpappret av i 180 graders vinkel. Gnubba ut klistermärket noga med den medföljande skrapan.

